


# 取扱説明書 インパクト・ハンガー 品番: #44540 型式: SM1522


### 1,組み立て方法

① 62,本体ワイヤーを、58,カーブチューブと49,サポートチューブに通して、62,本体ワイヤーのワッカ部を、49,サポートチューブの下側から出して下さい。そして、58,カーブチューブの53,ピンが、49,サポートチューブの2本の53,ピンの間に位置する様に、向きを合わせて差し込んで下さい(図1参照)。

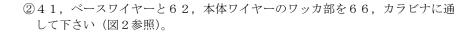

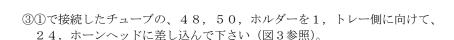

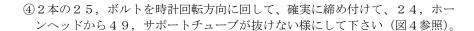

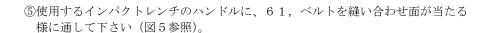

⑥62,本体ワイヤーの45,カラビナのナットを回して取り外し、2ケの60,ベルトホルダーと62,本体ワイヤーを45,カラビナに通して下さい。そして確実にカラビナのナットを締め付けて下さい(図6参照)。

⑦移動させる時は、インパクトレンチのアンビルを、9,インパクトホルダーに 奥まで差し込み、8,ボルトを時計回転方向に回して、アンビル(インパクト レンチ)が抜けない様にして下さい。そして、6,背板を踏み、52,移動用 ハンドルを持ち、1,トレー側を持ち上げて、移動させて下さい。23,ソケ ットホルダーにはインパクトソケットを2ヶ収納する事が出来ます(図7参照)。



図 1



図 2



図3



図 4



図 5



図 6



図 7

## 2, 張力テスト及び、張力調整方法


①本商品に取り付けるインパクトレンチの重量によっては、ワイヤーが引き出さ れて、インパクトレンチが落下したり、ワイヤーが巻き戻されてインパクトレ ンチが上に引張られる事があります。この場合は、20、調整ネジを回して張 力を調整して下さい。インパクトレンチが落下する場合は、20、調整ネジを 時計回転方向、インパクトレンチが上に引張られる場合は、20、調整ネジを 反時計回転方向に回して調整し、出来るだけ中立を保てる様にして下さい(図 8参照)。



図8

②62,本体ワイヤーと接続したインパクトレンチを、地面付近、中央、58,カーブチューブの62,本体ワイヤー出口付近に セットし、下方向に落下する場合や、強く上に引張られる場合は、①を参考に調整して下さい。

### 3,部品分解図

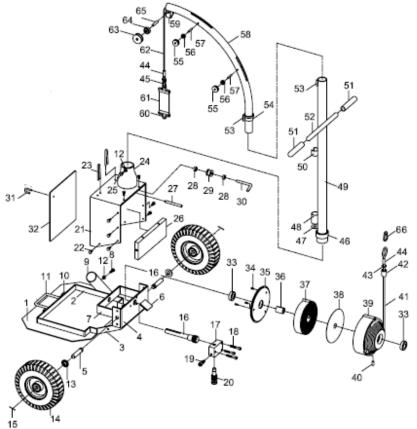

品番	商品名称	品番	商品名称
1	トレー	3 4	ネジ
2 3	ボルト・ナットトレー 傾斜プレート	3 5	カバー
3	傾斜プレート	3 6	ブッシュ プレートスプリング
4	鉄プレート	3 7	プレートスプリング
5	シャフト	3 8	シャーシ
6	背板	3 9	バランサーホイール
7	フレーム	4 0	カラー
8	ボルト	4 1	ケーブルワイヤー ストップピラー ワッシャ カラー
9	インパクトホルダー	4 2	ストップピラー
1 0	インパクトホルダー 取手ホルダー	4 3	ワッシャ
1 1	取手	4 4	カラー
1 2	取手 ナット	4 5	カラビナ
1 2	ワッシャ	4 6	カラビナ 固定具
1 4	ホイール	4 7	ワッシャ ホルダー
1 5	スナップピン	4 8	ホルダー
1 6	調整ギア	4 9	サポートチューブ
1 7	アジャストベース	5 0	ホルダー ラバーグリップ 移動用ハンドル
1 8	ボルト	5 1	ラバーグリップ
1 9	セットネジ	5 2	移動用ハンドル
2 0	調整ネジ フレーム	5 3	1 ピン
2 1	フレーム	5 4	リング ホイール
2 2 2 3 2 4	ボルト	5 5	ホイール
23	ソケットホルダー	5 6	ベアリング
2 4	ホーンヘッド	5 7	ピン カーブチューブ
2 5	ボルト バックカバー	5 8	カーブチューブ
2 6	バックカバー	5 9	固定サポート
2 7	シャフト	6.0	ベルトホルダー
2 8	ブッシュ ホイール	6 1	ベルト
2 9	ホイール	6 2	本体ワイヤー
3 0	シャフト	63	ホイール
3 1	ベルトフック フロントプレート	6 4	ベアリングシャフト
3 2	フロントプレート	6.5	シャフト
3 3	ベアリング	6 6	カラビナ
-	·		·

#### 4,注意事項

▲警告(この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

①本機を移動させる時は、しっかりと 5 2 ,移動用ハンドルを握り、横転しない様に十分注意して下さい。

▲注意 (この警告文に従わなかった場合、 ケガを負う恐れのあるもの、 又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本機は自重15~22kgの大型インパクトレンチ専用です。

- ①年機は**国民 13~22 K B の人空インハンドレンナ (FID**) です。 ②本機は汎用品の為、インパクトレンチのバランス、ハンドル形状等により、取り付け出来ない場合があります。 ③本機の分解、修理、改造はしないで下さい。本来の能力を発揮出来なくなる恐れがあります。 ④本機にインパクトレンチを取り付けた状態で移動させる時は、必ず 9, インパクトホルダーにインパクトレンチを固定して移動 させて下さい

- させて下さい。
  ⑤本機に破損箇所や、変形がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
  ⑥本機に破損箇所や、変形がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
  ⑥本機にぶら下がったり、乱暴な取り扱いはしないで下さい。
  ⑦本機を傾斜面、軟弱地で使用したり、移動をしないで下さい。
  ⑧移動させる際は、エアホースを必ずインパクトレンチから取り外して下さい。
  ⑨ワイヤーの張力調整、カラビナのナットの締結の確認は定期的に行なって下さい。
  ⑩61、ベルトに刷れ、ほつれがある場合は、使用を中止して下さい。
  ⑪ワイヤーに切れ、ほつれがある場合は直ちに使用を中止して下さい。
  ⑫本機は、大型インパクトレンチを取り付けて作業を容易にするハンガーです。それ以外の用途には使用しないで下さい。